

Порядок эксплуатации и ухода за мебелью

Мебель должна храниться и эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2 С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%. Поверхности изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на поверхности влажные, горячие предметы без теплоизоляционных прокладок. При попадании на поверхность изделия влаги – вытирать насухо. Поверхность изделия можно освежать, используя специальные средства по уходу за мебелью.

Помните, что сохранность и долговечность мебели зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода.


Таблица № 2

Спецификация расхода комплектующих фурнитуры

№	наименование	размер	кол-во	№	наименование	размер	кол-во
1	Винт-конфирмат	7x50	32	11	Саморез	3,5x16	32
2	Винт-конфирмат	7x70	4	12	Стяжка универсал		4
3	Гвоздь	1,6x25	30	13	Уголок металл.	30x30	
4	Заглушка для винта		12	14	Болт	M6x25	
5	Заглушка для винта самокл.		6	15	Подъемный механизм		4
6	Ключ 6-ти гран.		1				
7	Опора хром.	H=90					
8	Опора-наконечник						
9	Петля карточная						
10	Подпятник	388x35	4				



винт-конфирмат



стяжка универсал



ключ 6-ти гранный



саморез 3,5x16

Дата выпуска изделия “.....”.....20.....г.

Изготовитель

Дата продажи изделия “.....”.....20.....г.

Штамп магазина

версия от 03.10.2013


Россия, Ростовская обл., г.Волгодонск, Цимлянское шоссе, 45 Б

Мебельное производство
ИП Будюнова О.Н.

Мебель для кухни

“Угловая скамья “Уют - 2 мини” “Угловая скамья “Уют - 2”

Паспорт и инструкция по сборке

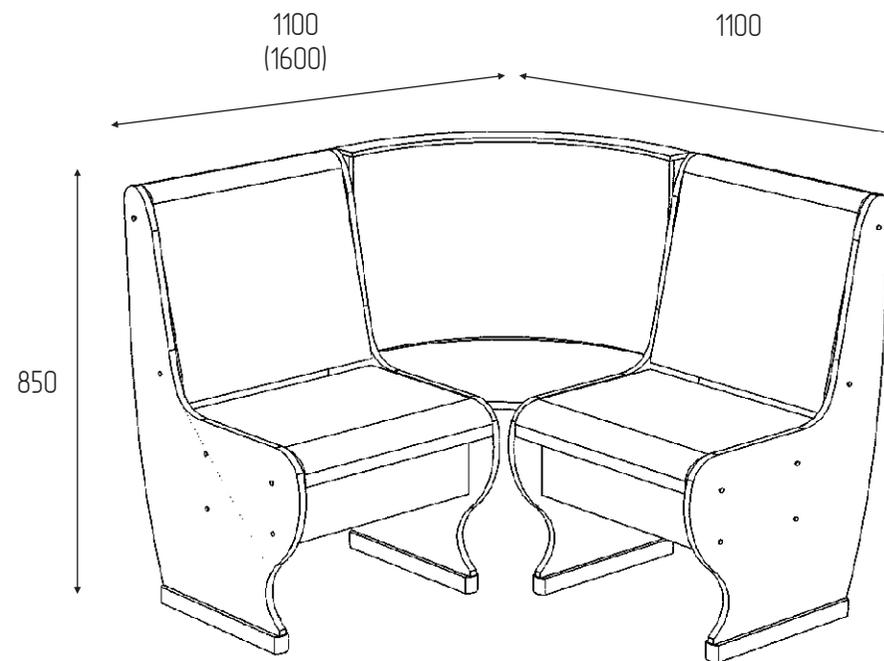

Габаритные размеры: 1100(1600)x1100x850

Гарантийный срок – 24 мес.

www.bonmebel.ru

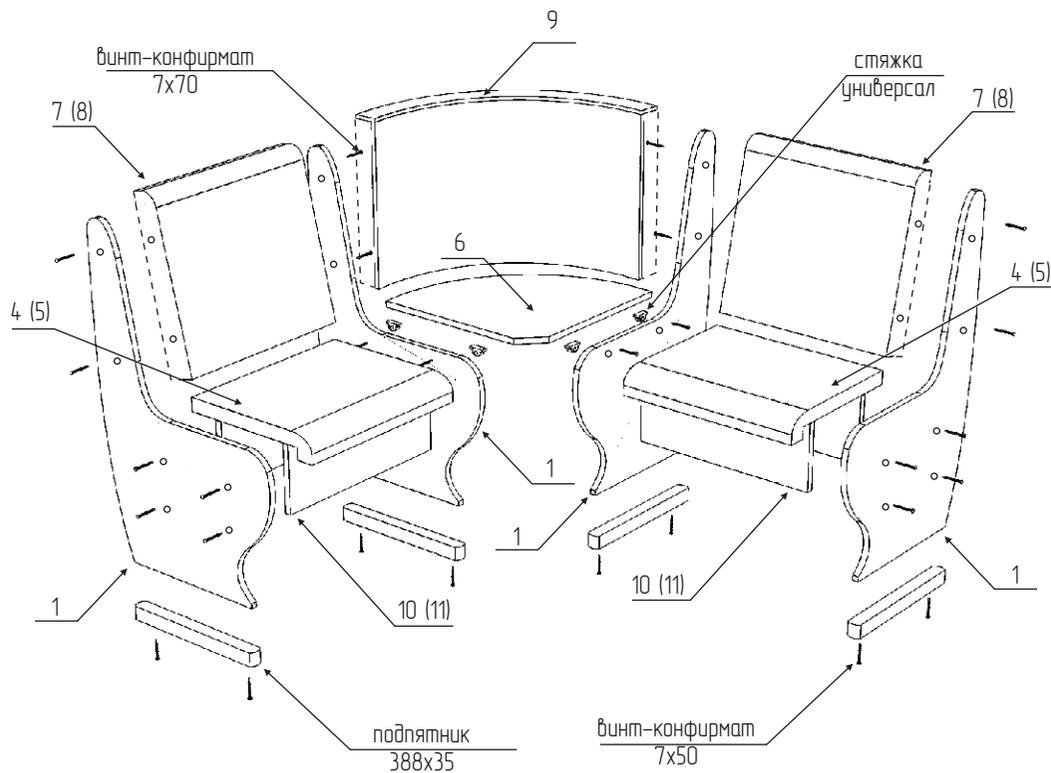


Рис № 1

Таблица № 1

Спецификация по деталям

№	наименование	размер	Уют - 2 мини	Уют - 2
1	Боковая стенка	830x580	4	4
2	Дно ДВП	480x335	2	1
3	Дно ДВП	960x335		1
4	Сиденье малое	470x360	2	1
5	Сиденье большое	950x360		1
6	Сиденье угловое	430x430	1	1
7	Спинка малая	480x450	2	1
8	Спинка большая	960x450		1
9	Спинка угловая	480x480	1	1
10	Царга	482x190	4	2
11	Царга	962x190		2
12				

Порядок сборки

1. Общие положения

- 1.1 Сборку изделия необходимо производить согласно схемам, представленной на рисунках.
- 1.2 Изделие следует собирать на ровном полу, покрытым тканью или бумагой, лицевыми кромками вниз. Для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обернутый тканью, отвертку (плоскую и крестовую), уголок 90-градусов, рулетку.

2. Сборка

- 2.1 Прикрутите винтами 7x50 к боковым стенкам 1 подпятник 388x35, скрутите винтами боковые стенки 1 с царгами 10 (11), прибейте гвоздями дно ДВП 2 (3).
- 2.2 Винтами 7x70 через отверстия в угловой спинке 9 и боковых стенках 1 прикрутите спинки 7 (8) с одной стороны и винтами 7x50 с другой.
- 2.3 Винтами 7x50 прикрутите к боковым стенкам 1 стяжку-универсал для установки углового сиденья 6.
- 2.4 Саморезами 3,5x16 прикрутите угловое сиденье 6 к стяжке-универсал.
- 2.5 По разметке на боковых стенках 1, саморезом 3,5x16 прикрутите подъемный механизм, затем прикрутите его к сиденьям 4 (5), рис. №2.

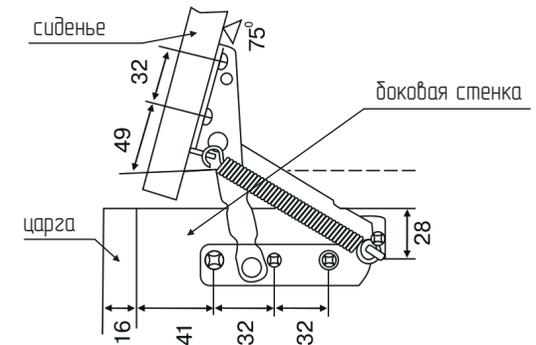


Рис № 2

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки, эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации мебели: Бытовой – 18 месяцев. Срок исчисляется со дня продажи. Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (царапины, риски, сколы и др.) возникающие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникающие от неправильного ухода. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделия не влияющие на общие функциональные особенности.